

Kinderslot /unLock controls/ Sperrfunktion

Druk op het kinderslot....De indicator geeft "LO" aan. Druk en houd de knop enige tijd vast. – Touch the Lock control, the timer will show "LO". Unlock by touching the lock control for a while.

Wenn die Sperrfunktion eingeschaltet ist erscheint "LO" auf der Timer Anzeige und die Kontrolllampe leuchtet. Durch betätigen die Sperrtaste 5 kann die tatsen activeert werden.

Start koken - start cooking – Einschalten des Kochfeldes


Druk 3 seconden op de aan/uit knop - Touch the on/off control for 3 seconds – Taste ein/aus drucken fur 3 sec.

Plaats een pan op de kookzone - place a pan on the cooking zone – Stellen Sie die Kochtopf auf den Heizbereich

Druk op de knop behorende bij de kookzone en hij gaat knipperen – touch the heatingzone selection zone en the indicator will flash - Kochfeldertasten richtig drucken und es ertont ein Signal

Door op de – of + knop de drukken stel je de warmte in – Select a heat setting by touching the -/ + control. – Auf die Taste -/+ drucken um die Leistungstufe zu vermindern oder zu erhöhen.

Als je geen temperatuur instelt binnen 1 minuut dan schakelt de kookplaat zich uit en kun je opnieuw beginnen – If you don't choose a heating setting within 1 min the induction hob will switch of. You need to start again. Erfolgt innerhalb einer Minute keine Einstellung, schaltet sich das kochfeld aus.

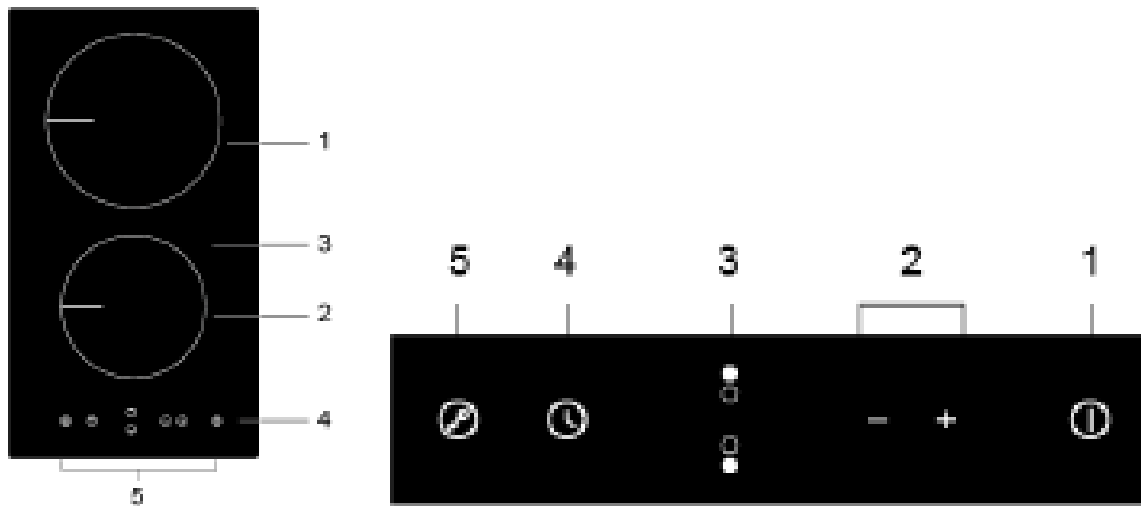

1 Aan / Uit On / Off Ein / Aus

2 Temperatuur - Temperatur Stufeneinstellung

3 Kookveld – Heating zone selection controls - Kochfelder

4 Tijdstelling - Timer control - Temperatur Zeiteinstellung

5 Kinderslot – Keylock controll - Sperrfunktion